



## מדריך למשתמש של QuickPlay

מק"ט: 368339-BB3

מרץ 2005

© 2004, 2005 כל הזכויות שמורות לחברת

Hewlett-Packard Development, L.P.

Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים רשומים בארצות הברית של  
Microsoft Corporation. Bluetooth הוא סימן מסחרי הנמצא בבעלות  
בעליו, וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברשיון.

המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. האחריות  
הבלעדית למוצרי HP ולשירותיה מפורטת במפורש בכתבי האחריות  
הנלווים למוצרים ושירותים אלה. אין להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול  
על המוצר אחריות נוספת כלשהי. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות  
טכניות או לשגיאות עריכה או להשמטות הכלולות במסמך זה.

מדריך למשתמש של QuickPlay

מהדורה שלישית: מרץ 2005

מהדורה ראשונה: אוגוסט 2004

מק"ט: 368339-BB3

---

# תוכן עניינים

## 1 ברוך הבא ל-QuickPlay

מדיה נתמכת ..... 1-2

## 2 סיום ב-QuickPlay

לחצני המקלדת ב-QuickPlay ..... 2-1

לחצנים ומקשים חמים לפעילות המדיה ..... 2-5

לחצני עוצמת הקול ..... 2-6

ניווט ב-QuickPlay ..... 2-7

## 3 השמעת מוסיקה

פתיחת מצב מוסיקה ..... 3-2

שימוש בקונסולת המוסיקה ..... 3-3

לוח מצב המוסיקה ..... 3-4

לוח הבקרה ..... 3-6

תצוגת ספריית המקור ורשימת ההשמעה ..... 3-8

ניווט ברשימת ההשמעה ..... 3-10

הפעלת תקליטור שמע ..... 3-11

קובצי MP3 ..... 3-13

לפני שתתחיל ..... 3-13

השמעת קובצי MP3 ..... 3-14

ניהול רשימת ההשמעה ..... 3-15

הוספת פריט לרשימת ההשמעה ..... 3-15

הסרת פריט מרשימת ההשמעה ..... 3-16

סידור מחדש של הפריטים ברשימת ההשמעה ..... 3-17

שמירת רשימת ההשמעה ..... 3-17

## 4 הפעלת DVD

4-1	..... פתיחת מצב DVD
4-2	..... הפעלת DVD או תקליטור וידאו
4-3	..... הצגת מידע על עוצמת הקול
4-3	..... תפריטי DVD
4-3	..... הצגת הכותר והפרק של DVD

## 5 החלפת מצבים

5-1	..... מעבר בין מצב מוסיקה למצב DVD
5-2	..... מעבר בין QuickPlay וחלונות

## 6 תפריטי הגדרות הנגן ומידע נוסף

6-2	..... הצגת מידע על הסוללה
6-3	..... תפריטי הגדרות הנגן
6-3	..... ניווט לתפריטי הגדרות הנגן
6-4	..... חזרה על DVD שלם או על פרק של DVD
6-4	..... שינוי השפה של QuickPlay
6-5	..... הפעלה וביטול של כיבוי אוטומטי
6-6	..... הגדרת העדפות עבור יציאת השמע
6-7	..... הגדרת העדפות עבור מאפייני תמונה
	..... שחזור הגדרות ברירת המחדל של תפריט Player Setup
6-10	..... (הגדרות הנגן)
6-11	..... הצגת התמונה על התקן חיצוני

## אינדקס

# 1

---

## ברוך הבא ל-QuickPlay

HP QuickPlay הוא פתרון תוכנה חדשני, שהופך את המחשב שלך למרכז בידור נייד.

באמצעות ממשק פשוט ונוח לשימוש, תוכל ליהנות ממוסיקה ומסרטי DVD בצורה מהירה מתמיד.

---

לפני שתוכל להשתמש ב-QuickPlay, עליך להגדיר את המחשב באמצעות ההוראות במדריך *התחלת העבודה* המצורף למחשב.

---



## מדיה נתמכת

QuickPlay תומך בתבניות המדיה הבאות.

סוג מדיה	תבנית נתמכת
מדיית מוסיקה*	■ CDDA (תקליטור שמע)
	■ MP3
מדיית וידאו	■ DVD
	■ VCD (תקליטור וידאו)
	■ SVCD (תקליטור סופר וידאו)

\*תוכל להאזין לקובצי MP3 המאוחסנים בתקליטור או בתיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים' בדיסק הקשיח. כדי לגשת לתיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים':


■ בחלונות XP Home:

בחר **התחל** < **המחשב שלי** < **מסמכים משותפים** < **קובצי מוסיקה משותפים**.

■ בחלונות XP Professional:

בחר **התחל** < **המחשב שלי** < **Local Disk (C:)** < **Documents and Settings** < **All Users** < **מסמכים משותפים** < **קבצי מוסיקה משותפים**.

אם תקליטור שמע מכיל הן קובצי CDDA והן קובצי MP3, QuickPlay יטען רק את קובצי CDDA לרשימת ההשמעה. תקליטורים הכוללים תבניות מעורבות אינם נתמכים. למידע נוסף על יצירת רשימת השמעה, ראה "[ניהול רשימת ההשמעה](#)", [בפרק 3](#).

 הערה למשתמשי iTunes: רק תבניות MP3 ו-CDDA נתמכות במצב QuickPlay. כאשר רוכשים קטעי מוסיקה מ-Apple iTunes Music Store, קטעי המוסיקה מגיעים בתבנית AAC. תבנית זו נתמכת רק על-ידי תוכנת iTunes (בחלונות) ועל-ידי חומרת iPod.

ב-iTunes ניתן להשמיע ולייבא תבניות מרובות של מוסיקה, כולל MP3. כדי לשנות את ההגדרות של iTunes לייבוא מוסיקה או לצריבת שירים בתקליטור:

1. בחר **Edit** (עריכה) < **Preferences** (העדפות).
2. בחר בכרטיסייה **Importing** (ייבוא) או **Burning** (צריבה).
3. בצע שינויים בהתאם לצורך.
4. לחץ על **אישור**.

# 2

## סיור ב-QuickPlay

### לחצני המקלדת ב-QuickPlay



חלק מדגמי המחשבים כוללים לחצנים מיוחדים לשימוש ב-QuickPlay, בעוד שבדגמים אחרים מבצעים את אותן פעולות באמצעות מקשים חמים במקלדת.

המראה עשוי להשתנות בהתאם לדגם.



לוח המגע לא פועל כאשר המחשב נמצא במצב QuickPlay.



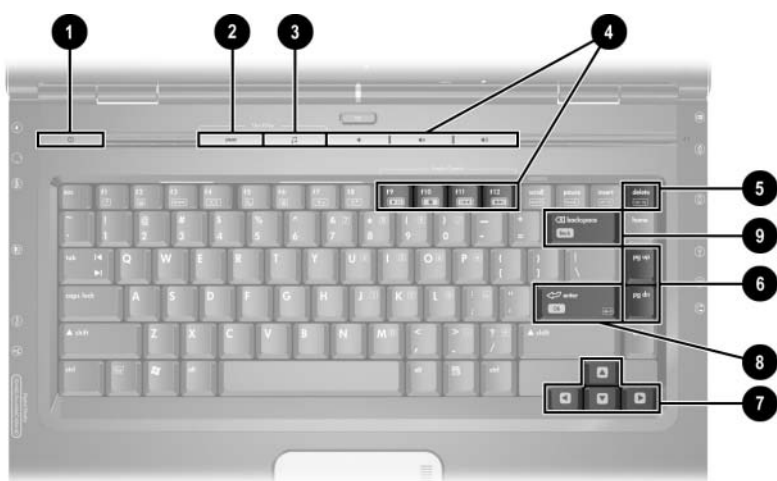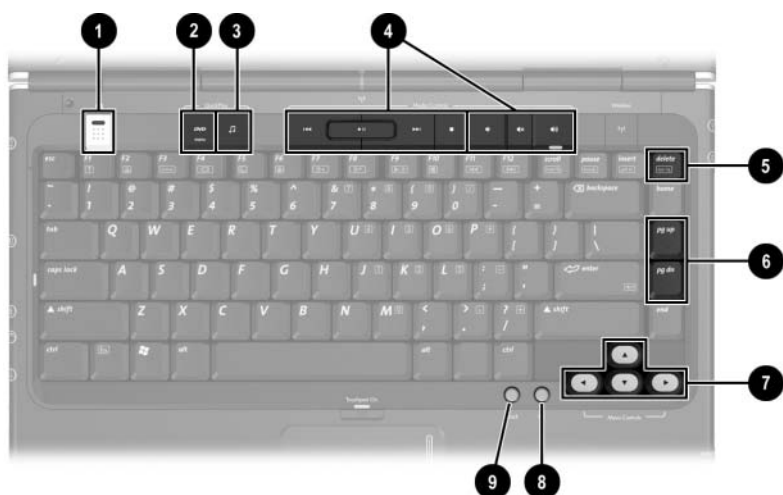



תיאור	רכיב
<p>1 מתג הפעלה</p> <p>כאשר המחשב:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ כבוי, לחץ כדי להפעיל את המחשב במערכת ההפעלה חלונות.</li> <li>■ מופעל בחלונות, לחץ לחיצה קצרה כדי להעביר את המחשב למצב תרדמה.</li> <li>■ מופעל ב-QuickPlay, לחץ לחיצה קצרה כדי לכבות את QuickPlay. אם אתה במצב תרדמה של חלונות, לחץ שוב כדי לשחזר את פעולת המחשב ממצב תרדמה.</li> <li>■ במצב המתנה, לחץ לחיצה קצרה על מתג ההפעלה כדי לצאת ממצב המתנה למערכת ההפעלה חלונות.</li> <li>■ במצב תרדמה, לחץ לחיצה קצרה כדי לצאת ממצב תרדמה למערכת ההפעלה חלונות.</li> </ul> <p>אם המערכת הפסיקה להגיב ולא ניתן לסגור את חלונות, לחץ על מתג ההפעלה מבלי להרפות ממנו במשך 5 שניות לפחות כדי לכבות את המחשב.</p>	
<p>משמש לפתיחת QuickPlay במצב DVD ומציג את התפריט הראשי להקרנת סרטי DVD.</p>	<p>2 לחצן DVD</p>
<p>משמש לפתיחת QuickPlay במצב מוסיקה.</p>	<p>3 לחצן מוסיקה</p>
<p>בקרה על עוצמת הקול ועל פעילות המדיה.</p> <p>לפרטים נוספים, עיין בסעיפים "לחצנים ומקשים חמים לפעילות המדיה" ו"לחצני עוצמת הקול", בהמשך פרק זה.</p>	<p>4 לחצני בקרת מדיה</p>
<p>במצב מוסיקה, מחיקת פריט נבחר מרשימת ההשמעה.</p>	<p>5 מקש delete</p>
<p>במצב מוסיקה, גלילה בספריית המקור או ברשימת ההשמעה.</p>	<p>6 המקשים pg up/pg dn</p>

(המשך)


רביב	תיאור
7  מקשי חצים	משמשים לניווט אל פריטים המוצגים על המסך.
8  לחצן/מקש <b>Ok</b> (אישור)	בחירת פריט על המסך.
9  לחצן/מקש <b>Back</b> (הקודם)	במצב מוסיקה, משמש למעבר לספרייה הנמצאת ברמה אחת למעלה.
 לחצן/מקש <b>Back</b> אינו פועל במצב DVD.	

## לחצנים ומקשים חמים לפעילות המדיה

בהתאם לדגם המחשב שברשותך, השתמש בארבעה לחצני פעילות המדיה, או מקשים חמים במקלדת המוקצים לפעילות זו, כדי לשלוט בהצגת סרטים ובהשמעת מוסיקה.

חלק מדגמי המחשב אינם מחייבים שימוש במקש **fn** יחד עם המקשים החמים של פעילות המדיה (**f9-f12**) ב-QuickPlay.



לחצן/מקש חם	רכיב	תיאור
 <b>fn+f11</b>	לחצן/מקש חם הקודם/הרצה אחורה*	דילוג לפריט הקודם.
 <b>fn+f9</b>	לחצן/מקש חם הפעלה/השהיה	הפעלה/השהיה של פריט.
 <b>fn+f12</b>	לחצן/מקש חם הבא/הרצה קדימה	דילוג לפריט הבא.
 <b>fn+f10</b>	לחצן/מקש חם עצור	עצירת פעילות המדיה הנוכחית, כגון הפעלה או הרצה אחורה.
<b>fn</b>	מקש <b>fn</b>	<p>■ הקש על <b>fn</b> + לחצן הקודם/הרצה אחורה כדי להריץ אחורה.</p> <p>■ הקש <b>fn</b> + לחצן הבא/הרצה קדימה כדי להריץ קדימה.</p>
*פעולות הרצה אחורה והרצה קדימה זמינות בדגמים נבחרים בלבד.		

הזמינות והפונקציה של חלק מהמקשים החמים משתנה בחלונות וב-QuickPlay. למידע נוסף אודות מקשים חמים, עיין בתיעוד הנלווה למחשב המחברת שלך.






למידע נוסף אודות רשימות השמעה, ראה ["ניהול רשימת ההשמעה"](#), בפרק 3.

למידע נוסף אודות שימוש בלחצני פעילות המדיה בחלונות, עיין בתיעוד המצורף למחשב.

## לחצני עוצמת הקול

באפשרותך להשתמש בלחצני עוצמת הקול כדי לשלוט בעוצמת הקול ב-QuickPlay.

רכיב	תיאור
	לחצן הנמכת עוצמת קול      הנמכת עוצמת הקול.
	לחצן הגברת עוצמת קול      הגברת עוצמת הקול.
	לחצן השתקה*      השתקת עוצמת הקול. כאשר עוצמת הקול מושתקת, נורת ההשתקה, שנמצאת על לחצן ההשתקה, נדלקת.
*כדי לשחזר את עוצמת הקול לאחר ההשתקה ב-QuickPlay, לחץ על לחצן עוצמת קול כלשהו.	

למידע נוסף אודות לחצני עוצמת הקול של התוכנה, הזמינים כאשר המחשב נמצא בחלונות, עיין בתיעוד המצורף למחשב.

## ניווט ב-QuickPlay

בעת שימוש ב-QuickPlay :

■ כדי לניוט לפריט במסך, השתמש במקשי החצים.

■ כדי לבחור פריט על המסך, או לבטל את בחירתו, לחץ על **אישור**.

תכונות ניווט נוספות נמצאות בשימוש במצב מוסיקה. למידע נוסף, ראה [פרק 3, "השמעת מוסיקה"](#).

# 3

## השמעת מוסיקה

מצב מוסיקה של QuickPlay תומך בתבניות המדיה הבאות.

■ CDDA (תקליטורי שמע)

■ MP3

---

תוכל להאזין לקובצי MP3 המאוחסנים בתקליטור או בתיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים' בדיסק הקשיח. כדי לגשת לתיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים':



■ בחלונות XP Home :

**בחר התחל < המחשב שלי < מסמכים משותפים < קובצי מוסיקה משותפים.**

■ בחלונות XP Professional :

**בחר התחל < המחשב שלי < Local Disk (C:) < All Users < Documents and Settings משותפים < קבצי מוסיקה משותפים.**

---

אם תקליטור שמע מכיל הן קובצי CDDA והן קובצי MP3, QuickPlay יטען רק את קובצי CDDA לרשימת ההשמעה. תקליטורים הכוללים תבניות מעורבות אינם נתמכים.

---



## פתיחת מצב מוסיקה

כדי לפתוח את מצב מוסיקה של QuickPlay כאשר המחשב כבוי, במצב תרדמה של חלונות או במצב DVD של QuickPlay, לחץ על לחצן המוסיקה.


רכיב	תיאור
 לחצן מוסיקה	משמש לפתיחת מצב מוסיקה של QuickPlay.

לא ניתן להפעיל את QuickPlay ממצב המתנה של חלונות.



## שימוש בקונסולת המוסיקה


כאשר המחשב נמצא במצב מוסיקה של QuickPlay, קונסולת המוסיקה מוצגת. כל פעילויות הדיסק מופיעות בקונסולת המוסיקה.

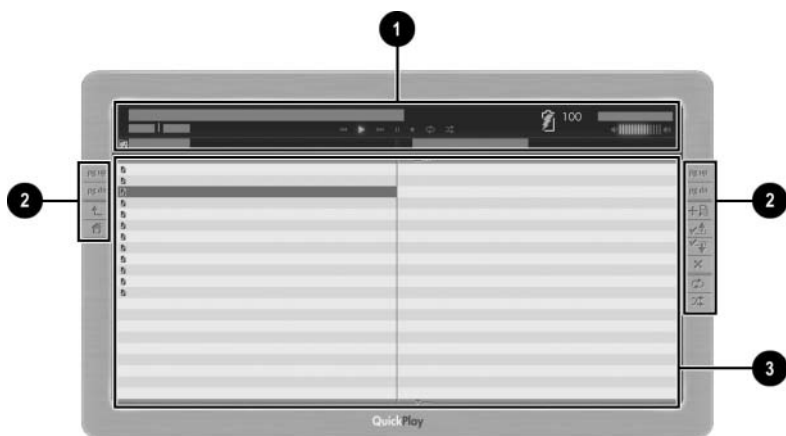

תיאור	רכיב
מספק מידע על מצב המוסיקה. לפרטים, ראה "לוח מצב המוסיקה" בהמשך פרק זה.	1 לוח מצב המוסיקה
מאפשר לשנות את רשימת ההשמעה ולנווט לספריית המקור. לפרטים, ראה "לוח הבקרה" בהמשך פרק זה.	2 לוח הבקרה
ספריית המקור מציגה את הפרטים הזמינים, ורשימת ההשמעה מציגה את המוסיקה שבחרת להשמיע. לפרטים, ראה "תצוגת ספריית המקור ורשימת ההשמעה" בהמשך פרק זה.	3 תצוגת ספריית המקור ורשימת ההשמעה




## לוח מצב המוסיקה

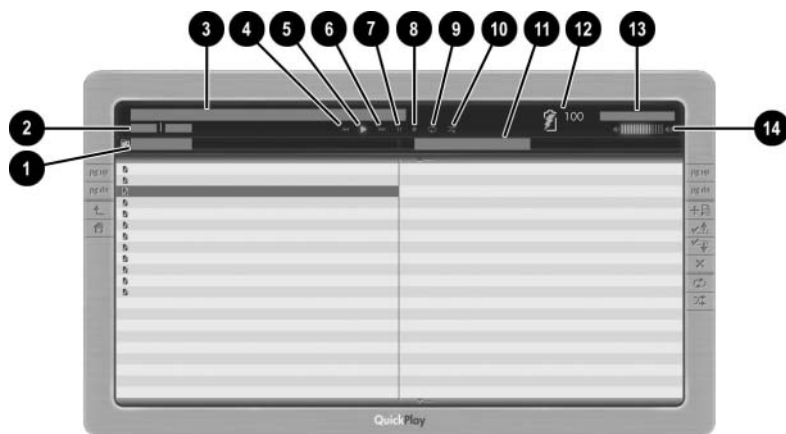

רכיב	תיאור
1 תצוגת Source (מקור)	הצגת מקור המוסיקה הנבחרת.
2 תצוגת הזמן שחלף/זמן כולל	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ מספר שמאלי: הזמן שחלף עבור הפריט המושמע.</li> <li>■ מספר ימני: משך הזמן הכולל של הפריט המושמע.</li> </ul>
3 תצוגת Title (כותר)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ אם אתה משמיע קובץ MP3 המאוחסן בתיקייה 'קבצי מוסיקה משותפים' בדיסק הקשיח, הצגת שם האמן, שם התקליטור, מספר הרצועה ושם השיר, כאשר נתונים אלה זמינים.</li> <li>■ אם אתה משמיע תקליטור שמע, הצגת מספר הרצועה המושמעת.</li> </ul>
(המשך)	

רכיב	תיאור
4 נורת Previous (הקודם)	נורה דולקת: המחשב מתכוון להשמעת הפריט הקודם ברשימת ההשמעה.
5 נורת Play (הפעלה)	נורה דולקת: המחשב משמיע פריט מתוך רשימת ההשמעה.
6 נורת Next (הבא)	נורה דולקת: המחשב מתכוון להשמעת הפריט הבא ברשימת ההשמעה.
7 נורת Pause (השהיה)	נורה דולקת: ההשמעה מושהית.
8 נורת Stop (עצירה)	נורה דולקת: ההשמעה מופסקת.
9 נורת Repeat (חזרה)	נורה דולקת: רשימת ההשמעה חוזרת על עצמה שוב ושוב.
10 נורת Shuffle (ערבוב)	נורה דולקת: המחשב משמיע את הפריטים ברשימת ההשמעה בסדר אקראי.
11 כותרת Playlist (רשימת השמעה)	מגדירה את העמודה הימנית של קונסולת המוסיקה כרשימת ההשמעה. הצגת מספר הרצועות והעמודים ברשימת ההשמעה. רשימת ההשמעה מציגה את הפריטים המוגדרים להשמעה במחשב.
12 תצוגות טעינת סוללה	הצגת אחוז הטעינה שנותרה בסוללה.
13 תצוגת Time (שעה)	הצגת השעה ביום.
14 תצוגת Volume bar (מחון עוצמת הקול)	הצגת רמת עוצמת הקול המוגדרת כעת.

# לוח הבקרה

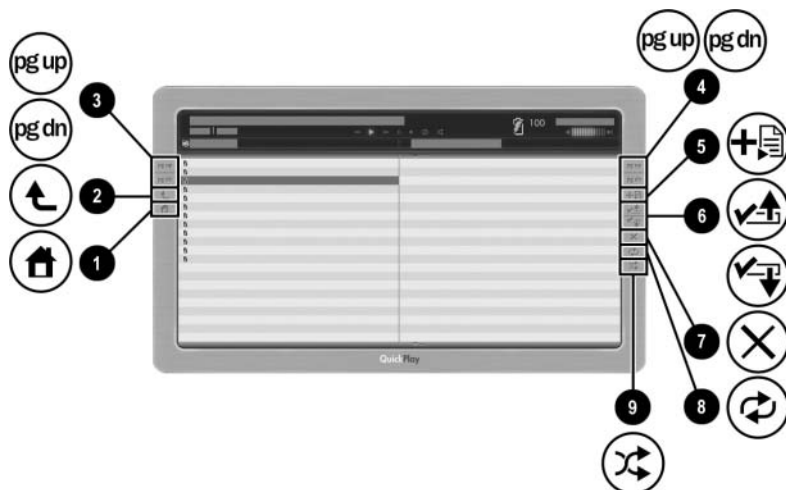


רכיב	תיאור
1 לחצן Home (דף הבית)	הצגת השורש של ספריית המקור מכל מיקום בספרייה.
2 לחצן Back (למעלה)	ניווט לספרייה שנמצאת ברמה אחת למעלה.
3 לחצני page up ו-page down של ספריית המקור	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ pg up: הצגת העמוד הקודם בספרייה.</li> <li>■ pg dn: הצגת העמוד הבא בספרייה.</li> </ul>
4 לחצני page up ו-page down של רשימת ההשמעה	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ pg up: הצגת העמוד הקודם של רשימת ההשמעה.</li> <li>■ pg dn: הצגת העמוד הבא של רשימת ההשמעה.</li> </ul>
5 לחצן 'הוספת רשימת השמעה'	הוספת רשימת ההשמעה הנוכחית לרשימות ההשמעה שנשמרו תחת 'רשימת ההשמעה שלי'.

(המשך)

רכיב	תיאור
6 לחצנים להעברת הרצועה למעלה או למטה ברשימה	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ חץ למעלה: העברת רצועה נבחרת מיקום אחד למעלה ברשימת ההשמעה.</li> <li>■ חץ למטה: העברת רצועה נבחרת מיקום אחד למטה ברשימת ההשמעה.</li> </ul>
7 לחצן Clear (מחק)	בחר לחצן זה ולאחר מכן לחץ על <b>אישור</b> כדי להסיר את רשימת ההשמעה במלואה, או כדי להסיר רצונות נבחרות מרשימת ההשמעה. אם לא נבחרו רצועות, רשימת ההשמעה תוסר במלואה. סימן ביקורת מציין אילו רצועות נבחרו.
8 לחצן Repeat (חזור)	בחר לחצן זה ולאחר מכן לחץ על <b>אישור</b> כדי לחזור על רשימת ההשמעה ברצף.
9 לחצן Shuffle (ערבוב)	בחר לחצן זה ולאחר מכן לחץ על <b>אישור</b> כדי להשמיע פריטים ברשימת ההשמעה בסדר אקראי.

## תצוגת ספריית המקור ורשימת ההשמעה

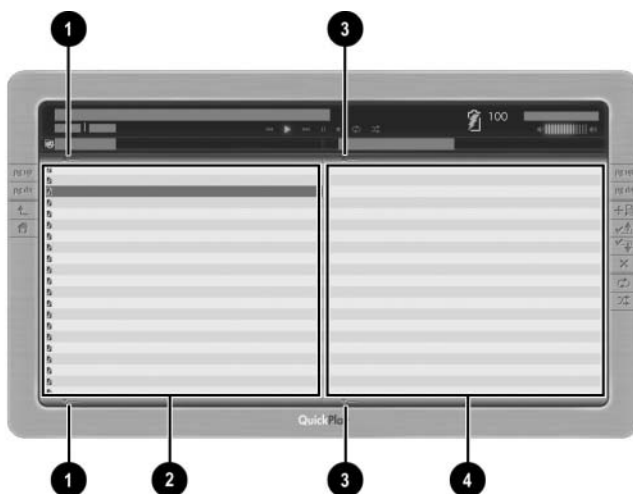

רכיב	תיאור
1 נורת Source directory scroll (גלילת ספריית המקור)	מציינת שספריית המקור מכילה מספר גדול של פריטים, ולא ניתן להציג את כולם בעמוד הנוכחי.
2 ספריית מקור	מאפשרת לך לבחור את מקור המוסיקה. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ בחר <b>כונן תקליטורים</b> כדי להשמיע תקליטורי שמע.</li> <li>■ בחר <b>המוסיקה שלי</b> כדי להשמיע קובצי MP3 מהתיקיה 'קובצי מוסיקה משותפים' בדיסק הקשיח.</li> </ul>
3 נורת Playlist scroll indicator (גלילת רשימת ההשמעה)	מציינת שרשימת ההשמעה מכילה מספר גדול של פריטים, ולא ניתן להציג את כולם בעמוד הנוכחי.
4 רשימת ההשמעה	הצגת הפריטים המוגדרים להשמעה במחשב.

## ניווט בספריית המקור

כאשר המחשב נמצא במצב מוסיקה ובחרת באפשרות **המוסיקה שלי** בספריית המקור, המחשב מוגדר להשמעת קובצי MP3 המאוחסנים בדיסק הקשיח. תוכן התיקיה 'קובצי מוסיקה משותפים' מוצג בספריית המקור של קונסולת המוסיקה.

בספריית המקור של QuickPlay, התיקיה 'קובצי מוסיקה משותפים' מוצגת כתיקיה 'המוסיקה שלי'.



כדי לגשת לתיקיה 'קובצי מוסיקה משותפים', או לנהל אותה, המחשב צריך להיות בחלונות. כדי לגשת לתיקיה 'קובצי מוסיקה משותפים', המוגדרת כברירת מחדל, בדיסק הקשיח:

■ בחלונות XP Home :

בחר **התחל** < **המחשב שלי** < **מסמכים משותפים** < **קובצי מוסיקה משותפים**.

■ בחלונות XP Professional :

בחר **התחל** < **המחשב שלי** < **Local Disk (C:)** < **Documents and Settings** < **All Users** < **מסמכים משותפים** < **קבצי מוסיקה משותפים**.

ב-QuickPlay, סמלים בתיקיה 'קובצי מוסיקה משותפים' מזהים תיקיות משנה ושירים.

■ תיקיות משנה מוצגות באמצעות סמל של תו מוסיקלי ותיקיה ❶.

■ שירים מוצגים באמצעות סמל תו מוסיקלי ❷.



תוכל לנווט ולהציג את תוכן התיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים' בספריית המקור. כדי לנהל את תוכן התיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים' (למשל, להוסיף או למחוק קבצים), עליך לבצע את פעולות הניהול במערכת ההפעלה חלונות. למידע נוסף על התיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים', ראה סעיף **"לפני שתתחיל"** בהמשך פרק זה.

■ כדי לגלול למעלה או למטה, עמוד אחרי עמוד, בספריית המקור, בחר את הלחצנים page up (עמוד למעלה) או page down (עמוד למטה) בצד שמאל של קונסולת המוסיקה, ולאחר מכן לחץ על **אישור**.

■ ניתן לנווט אל תיקיות משנה, אך לא לשנותן.

□ כדי לפתוח תיקייה, השתמש בלחצני החצים כדי לבחור את התיקייה ולאחר מכן לחץ על **אישור**.

□ כדי לסגור תיקייה ולחזור רמה אחת למעלה, לחץ על **Back** (למעלה).

□ כדי לחזור לשורש של ספריית המקור, בחר את לחצן home (דף הבית) ולאחר מכן לחץ על **אישור**.

## ניווט ברשימת ההשמעה

כדי לגלול למעלה או למטה, עמוד אחרי עמוד, ברשימת ההשמעה:

<< בחר את הלחצנים page up (עמוד למעלה) או page down (עמוד למטה) בצד ימין של קונסולת המוסיקה, ולאחר מכן לחץ על **אישור**.

מיקום הפריטים ברשימת ההשמעה ומספרם מוצגים במונה רשימת ההשמעה בקונסולת המוסיקה. מונה רשימת ההשמעה נמצא בצד ימין של קונסולת המוסיקה.

רק קובצי MP3 המאוחסנים ברשימת ההשמעה בתיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים' יוצגו. תבניות אחרות אינן נתמכות ולכן לא יזוהו.



■ המספר העליון במונה מציג את מיקום הפריט הנבחר ברשימת ההשמעה. לדוגמה, אם הפריט השלישי ברשימת ההשמעה נבחר, המספר העליון יהיה 3.

■ המספר התחתון במונה מציג את מספר הפריטים המוצגים ברשימת ההשמעה.

## הפעלת תקליטור שמע

כאשר המחשב מוגדר להשמעת תקליטורי שמע, הכותרת בתצוגת המקור היא *CD-Drive* (כונן תקליטורים).

להפעלת תקליטור שמע ב-QuickPlay:


1. כאשר המחשב כבוי, נמצא במצב תרדמה של חלונות או נמצא במצב DVD של QuickPlay, לחץ על לחצן המוסיקה. בצע את הפעולה הבאה:

☐ אם יש תקליטור שמע בכונן האופטי, התקליטור יופעל באופן אוטומטי.

-או-

☐ הכנס תקליטור שמע למגש המדיה של הכונן האופטי וסגור את מגש המדיה. למידע נוסף, עיין בתיעוד הנלווה למחשב המחברת שלך.

2. אם תקליטור השמע אינו מופעל באופן אוטומטי, הקש על הלחצן/המקש חם play/pause (הפעלה/השהיה).

תיאור	רכיב	לחצן/מקש חם
הפעלה/השהיה של פריט.	לחצן/מקש חם הפעלה/השהיה	fn+f9 

עליך להפסיק את ההשמעה של פריט מושמע לפני שתוכל להשמיע פריט אחר.



כדי למנוע את הפסקת ההשמעה או למנוע פגיעה באיכות ההשמעה:



■ שמור את עבודתך וסגור את כל היישומים הפתוחים לפני הפעלת תקליטור או DVD.

■ עגן או שחרר את המחשב מהתקן עגינה אופציונלי, לפני או אחרי הפעלת דיסק, לא בזמן שהדיסק מופעל.



הרצועות בתקליטור שמוגדרות להשמעה מוצגות ברשימת ההשמעה. למידע נוסף אודות הסרת רצועות, שינוי סדר השמעת הרצועות או הגדרת המחשב לחזור על השמעת התקליטור, ראה סעיף **"ניהול רשימת ההשמעה"** בהמשך פרק זה.

אם תקליטור שמע מכיל הן קובצי CDDA והן קובצי MP3, QuickPlay יטען רק את קובצי CDDA לרשימת ההשמעה. תקליטורים הכוללים תבניות מעורבות אינם נתמכים.



אם ברצונך להשמיע תקליטור שמע שנמצא בכונן האופטי, והמחשב כבר נמצא במצב מוסיקה, אך מוגדר להשמעת קובצי MP3, לחץ על **Back** (למעלה), בחר **CD-Drive** (כונן תקליטורים) תחת Source directory (ספריית המקור) בקונסולת המוסיקה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן/המקש החם play/pause (הפעלה/השהיה).



## קובצי MP3

### לפני שתתחיל

לפני שתוכל להשמיע קובצי MP3 ב-QuickPlay, קובצי MP3 שתרצה להשמיע צריכים להיות בתקליטור, או מאוחסנים בתיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים' בדיסק הקשיח שלך.

---

כדי לגשת לתיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים', או לנהל אותה, המחשב צריך להיות בחלונות.



---

כדי לגשת לתיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים', המוגדרת כברירת מחדל, בדיסק הקשיח:

■ בחלונות XP Home :

בחר **התחל** < **המחשב שלי** < **מסמכים משותפים** < **קובצי מוסיקה משותפים**.

■ בחלונות XP Professional :

בחר **התחל** < **המחשב שלי** < **Local Disk (C:)** < **Documents and Settings** < **All Users** < **מסמכים משותפים** < **קובצי מוסיקה משותפים**.

כדי לנהל את התיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים' בדיסק הקשיח (לדוגמה, להוסיף, להסיר או להעביר שירים או תיקיות משנה), השתמש בהליכים הסטנדרטיים של סייר חלונות. לקבלת הוראות, בחר **התחל** < **עזרה ותמיכה**.

---

כאשר המחשב מוגדר להשמיע קובצי MP3 המאוחסנים בתיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים' בדיסק הקשיח, הכותרת בתצוגת המקור היא **המוסיקה שלי**.



## השמעת קובצי MP3

כדי להשמיע קובצי MP3 המאוחסנים בדיסק הקשיח כאשר המחשב כבוי, במצב תרדמה של חלונות או במצב DVD של QuickPlay :

כדי להשמיע קובצי MP3 המאוחסנים בתקליטור, עיין בסעיף **"הפעלת תקליטור שמע"** מוקדם יותר בפרק זה.



1. לחץ על לחצן המוסיקה כדי לפתוח את מצב מוסיקה של QuickPlay.
2. בחר בתיקייה **המוסיקה שלי** מתוך ספריית המקור, ולאחר מכן לחץ על **אישור**.

למידע נוסף, ראה סעיף **"ניווט בספריית המקור"** מוקדם יותר בפרק זה.



3. הוסף לרשימת ההשמעה את קובצי MP3 שברצונך להשמיע.

כדי להוסיף קובץ MP3 מהתיקייה 'המוסיקה שלי' לרשימת ההשמעה, השתמש בלחצני החצים כדי לבחור את הפריט ולאחר מכן לחץ על **אישור**.



4. בחר את הפריט מתוך רשימת ההשמעה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן/המקש החם play/pause (השמעה/השהיה).

למידע נוסף אודות הוספה או הסרה של פריטים מרשימת ההשמעה, שינוי סדר ההשמעה או הגדרת המחשב לחזור על ההשמעה, עיין בסעיף הבא, **"ניהול רשימת ההשמעה"**.

## ניהול רשימת ההשמעה

רשימת ההשמעה היא רשימה של פריטים שבחרת מתוך התיקיה 'קובצי מוסיקה משותפים' או מתקליטון שמע שהכנסת לכוון. לא ניתן להשמיע פריט במצב מוסיקה, אלא אם הוא מוצג ברשימת ההשמעה.

QuickPlay יזכור ויציג את רשימת ההשמעה האחרונה שלך לאחר שהמחשב נכבה. אם ביצעת פעולות תחזוקה בתיקיה 'קובצי מוסיקה משותפים' בחלונות, QuickPlay יעדכן את רשימת ההשמעה.

## הוספת פריט לרשימת ההשמעה

כאשר תקליטור שמע נמצא בכוון האופטי, באפשרותך להוסיף את התקליטור כולו, או רצועה ספציפית, לרשימת ההשמעה.

כדי להוסיף את כל התקליטור לרשימת ההשמעה:

<< לחץ על הלחצן/המקש החם play/pause (הפעלה/השהיה) בזמן שהאפשרות **CD Drive** (כוון תקליטורים) נבחר בספריית המקור. כל הרצועות בתקליטור יתווספו לרשימת ההשמעה, והמחשב יתחיל להשמיע את התקליטור.

כדי להוסיף רצועה ספציפית לרשימת ההשמעה:

1. בחר באפשרות **CD Drive** (כוון תקליטורים) בספריית המקור, ולאחר מכן לחץ על **אישור**.

2. בחר את הרצועה בספריית המקור, ולאחר מכן לחץ על **אישור**.

---

אם תקליטור שמע מכיל הן קובצי CDDA והן קובצי MP3, QuickPlay יטען רק את קובצי CDDA לרשימת ההשמעה. תקליטורים הכוללים תבניות מעורבות אינם נתמכים.

---



כאשר המחשב מוגדר להשמעת קובצי MP3 מהתיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים' בדיסק הקשיח, תוכן התיקייה 'קובצי מוסיקה משותפים' מוצג תחת Source directory (ספריית המקור). ניתן להוסיף קובצי MP3 בלבד, לא תיקיות, לרשימת ההשמעה.

כדי להוסיף קובץ MP3 מספריית המקור לרשימת ההשמעה:

<< בחר את קובץ ה-MP3 והקש **אישור**.

כדי להוסיף שיר לתיקיית משנה ברשימת ההשמעה, תחילה עליך לפתוח את התיקייה.



## הסרת פריט מרשימת ההשמעה

כדי להסיר את כל הפריטים מרשימת ההשמעה:

<< בחר בלחצן clear (מחק), ולאחר מכן לחץ על **אישור**.

כדי להסיר פריט מרשימת ההשמעה:

<< בחר את הפריט, בחר את לחצן clear (מחק), ולאחר מכן לחץ על **אישור**.

כדי להסיר יותר מפריט אחד מרשימת ההשמעה:

1. נווט לכל פריט ולחץ על **אישור** לאחר בחירה בכל פריט.

2. כאשר כל הפריטים שברצונך להסיר מסומנים, בחר את לחצן clear (מחק), ולאחר מכן לחץ על **אישור**.

לחצן clear (מחק) נמצא בגבול הימני של קונסולת המוסיקה.



## סידור מחדש של הפריטים ברשימת ההשמעה

כדי לסדר מחדש את הפריטים ברשימת השמעה:

1. בחר רצועה שברצונך להעביר.
2. בחר בלחצנים להעברת רצועה מיקום אחד למעלה או מיקום אחד למטה, ולאחר מכן לחץ על **אישור**.

## שמירת רשימת השמעה

באפשרותך לשמור רשימת השמעה שיצרת ב- QuickPlay. כל רשימות ההשמעה נשמרות בספרייה 'קובצי מוסיקה משותפים' / רשימת ההשמעה שלי.

כדי לשמור רשימת השמעה:

<< בחר בלחצן המשמש להוספת רשימת השמעה, ולאחר מכן לחץ על **אישור**.

---

רשימות השמעה שנשמרו יקבלו שם באופן אוטומטי בהתאם לתאריך ולשעה. ניתן לשנות את שמן של רשימות ההשמעה או למחוק אותן ב- Windows בלבד.

---



## הפעלת DVD

תוכל לצפות בסרטים ב-DVD או בתקליטור וידאו במצב DVD של QuickPlay.

### פתיחת מצב DVD

כדי לפתוח את מצב DVD של QuickPlay כאשר המחשב כבוי, במצב תרדמה של חלונות או במצב מוסיקה של QuickPlay:

<< לחץ על לחצן DVD.

רכיב	תיאור
	לחצן DVD משמש לפתיחת מצב DVD ב-QuickPlay.

לא ניתן להפעיל את QuickPlay ממצב המתנה של חלונות.



אם תלחץ על לחצן DVD כאשר



■ DVD או תקליטור וידאו נמצאים בכונן האופטי, לא נדרשת כל פעולה. (הדיסק מופעל).

■ DVD או תקליטור וידאו נתמכים לא הוכנסו לכונן האופטי, מסך HP QuickPlay מוצג, אך לא קורה דבר. כדי להמשיך במצב DVD, הכנס DVD או תקליטור וידאו נתמכים לכונן האופטי.

## הפעלת DVD או תקליטור וידאו

להפעלת DVD או תקליטור וידאו ב-QuickPlay:

1. הכנס DVD או תקליטור וידאו לכונן האופטי וסגור את מגש המדיה של הכונן האופטי. (למידע נוסף, עיין בתיעוד הנלווה למחשב המחובר שלך).
2. כאשר המחשב כבוי, נמצא במצב תרדמה של חלונות או נמצא במצב מוסיקה של QuickPlay, לחץ על לחצן DVD.
3. אם ה-DVD אינו מופעל באופן אוטומטי, הקש על הלחצן/המקש החם play/pause (הפעלה/השהיה).

תיאור	רכיב	לחצן/מקש חם
הפעלה/השהיה של פריט.	לחצן/מקש חם הפעלה/השהיה	fn+f9 

אם עדיין לא השתמשת ב-DVD בחלונות, או אם הגדרת האזור ב-DVD נתמך אינה מתאימה להגדרת האזור בכונן האופטי, תוצג הודעה אודות שינוי הגדרת האזור של DVD בכונן האופטי. עיין בתיעוד המצורף למחשב לקבלת הוראות לשינוי ההגדרות האזוריות של ה-DVD בחלונות. לאחר שעדכנת את ההגדרות בחלונות, הפעל מחדש את QuickPlay כדי להחיל הגדרות אלה.

כדי למנוע את הפסקת ההשמעה או למנוע פגיעה באיכות ההשמעה:



- שמור את עבודתך וסגור את כל היישומים הפתוחים לפני הפעלת תקליטור או DVD.
- עגן או שחרר את המחשב מהתקן עגינה אופציונלי, לפני או אחרי הפעלת דיסק, לא בזמן שהדיסק מופעל.



## הצגת מידע על עוצמת הקול

כדי להציג מידע על עוצמת הקול כאשר המחשב נמצא במצב DVD :

<< הקש **fn+end**. תצוגה זו נעלמת מהמסך לאחר 5 שניות על-ידי המערכת.

---

הצגת מידע על עוצמת הקול אינה משפיעה על ההשמעה.

---



## תפריטי DVD

כדי להציג תפריט של DVD או של תקליטור וידאו כאשר הדיסק מופעל :

<< לחץ על לחצן DVD.

כדי לפתוח פריט מתפריט DVD או מתפריט תקליטור וידאו :

<< השתמש במקשי החצים כדי לבחור את הפריט, ולאחר מכן לחץ על **אישור**.

## הצגת הכותר והפרק של DVD

כדי להציג את הכותר והפרק של DVD או של תקליטור וידאו בזמן שהדיסק מופעל :

<< הקש **fn+end**.

המידע המוצג נעלם לאחר 5 שניות ואינו משפיע על הצגת ה-DVD.

## החלפת מצבים

### מעבר בין מצב מוסיקה למצב DVD

כאשר המחשב דולק ונמצא ב-QuickPlay:

- כדי לעבור ממצב מוסיקה למצב DVD, לחץ על לחצן DVD.
- כדי לעבור ממצב DVD למצב מוסיקה, לחץ על לחצן המוסיקה.

רכיב	תיאור
 לחצן DVD	משמש לפתיחת מצב DVD ב-QuickPlay.
 לחצן מוסיקה	משמש לפתיחת מצב מוסיקה של QuickPlay.


אין צורך לעצור תקליטור או DVD המופעלים כעת לפני המעבר בין מצב מוסיקה למצב DVD.

למידע נוסף אודות פתיחת מצב מוסיקה, עיין בסעיף "[פתיחת מצב מוסיקה](#)", [בפרק 3](#). למידע נוסף אודות פתיחת מצב DVD, עיין בסעיף "[פתיחת מצב DVD](#)" [בפרק 4](#).

## מעבר בין QuickPlay וחלונות

מאחר ש-QuickPlay אינו חלק ממערכת ההפעלה חלונות :

- כדי להעביר את המחשב מ-QuickPlay לחלונות, עליך לכבות את QuickPlay ולאחר מכן ללחוץ על מתג ההפעלה.
- כדי להעביר את המחשב מחלונות ל-QuickPlay, עליך להפעיל את מצב תרדמה של חלונות או לכבות את חלונות, ולאחר מכן לפתוח את QuickPlay.

המערכת לא יכולה להפעיל מצב תרדמה ב-QuickPlay.   
 כאשר סוללת המחשב מגיעה למצב קריטי, או לאחר 5 דקות של העדר פעילות של המחשב, המערכת מכבה את המחשב.

אם תפעיל את מצב תרדמה של חלונות, ולאחר מכן תפתח את QuickPlay, קובץ התרדמה נשמר, ותוכל לשחזרו לאחר שתשלים את הפעלת QuickPlay ותכבה אותו.


כדי להעביר את המחשב למצב תרדמה :

- בחלונות XP Home :

לחץ על '**התחל**' < '**כיבוי המחשב**'. לאחר מכן החזק את מקש **shift** לחוץ בזמן שאתה לוחץ על **תרדמה**. (לחצן 'המתנה' משתנה ל'תרדמה' לאחר לחיצה על shift).

- בחלונות XP Professional :

בחר '**התחל**' < '**כיבוי המחשב**' < '**תרדמה**'. אם מצב תרדמה אינו מוצג, בחר באפשרות **תרדמה** מתוך הרשימה.

לא ניתן להפעיל את QuickPlay ממצב המתנה של חלונות. באופן דומה, לא ניתן להפעיל את מצב המתנה כאשר המחשב נמצא ב-QuickPlay. 

כדי לכבות את QuickPlay הן ממצב מוסיקה והן ממצב DVD :  
<< לחץ על מתג ההפעלה הראשי.

תיאור	רכיב
כיבוי QuickPlay.	מתג הפעלה 

כדי לשחזר פעולה ממצב תרדמה לחלונות לאחר השלמת ההפעלה של  
QuickPlay :

1. לחץ על מתג ההפעלה כדי לסגור את QuickPlay.
2. לחץ שוב על מתג ההפעלה כדי לשחזר פעולה ממצב תרדמה לחלונות.

# 6

---

## תפריטי הגדרות הנגן ומידע נוסף

QuickPlay מאפשר לך לשנות הגדרות והעדפות באמצעות תפריטי הגדרות הנגן. תוכל גם להציג מידע על טעינת הסוללה ב-QuickPlay. למידע נוסף, עיין בסעיפים הבאים.

## הצגת מידע על הסוללה

כדי להציג את מצב הטעינה של הסוללה ומידע נוסף ב-QuickPlay:

<< הקש **fn+end**. (התצוגה נעלמת לאחר 5 שניות).

פתיחת תצוגת המידע אינה משפיעה על ההשמעה.



כאשר המחשב נמצא ב-QuickPlay, תצוגת טעינת הסוללה של חלונות אינה זמינה.



כאשר המחשב נמצא במצב DVD, בתצוגה מופיע מידע נוסף:

■ אחוז הטעינה שנותרה בערכת הסוללות

■ רמת עוצמת הקול הנוכחית

■ הכותר והפרק של ה-DVD או של תקליטור הווידאו המופעלים

כאשר המחשב נמצא במצב מוסיקה, פרטי טעינת הסוללה, פרטי עוצמת הקול ומידע אודות התקליטור או פריט המוסיקה המושמע מהדיסק הקשיח מוצגים בקונסולת המוסיקה.

במצב DVD, מידע אודות הסוללה, עוצמת הקול והדיסק מוצג על המסך יחד עם תמונות ה-DVD. במצב מוסיקה של QuickPlay, מידע הסוללה מוצג על המסך יחד עם קונסולת המוסיקה.

## תפריטי הגדרות הנגן

תפריטי הגדרות הנגן מאפשרים לך לחזור על DVD שלם או על פרק DVD, וכן להתאים תכונות מסוימות של QuickPlay, כגון שפת ברירת המחדל, תכונת כיבוי אוטומטי, פלט אודיו ומאפייני תמונות.

## ניווט לתפריטי הגדרות הנגן

כדי לנווט ולהגדיר העדפות בתפריטי הגדרות הנגן המתוארים בסעיפים הבאים, השתמש במקש **esc** ①, במקש החם **fn+esc** ② ובמקשי החצים ③. בנוסף, חלק מדגמי המחשבים כוללים לחצן **Ok** (אישור) שבו ניתן להשתמש לניווט בתפריטי הגדרת הנגן. באפשרותך להשתמש בלחצן **Ok** כדי לסיים את הבחירות שתעשה בתפריט הגדרות הנגן. אם המחשב לא כולל לחצן **Ok**, תוכל להשלים את בחירותיך באמצעות הקשה על מקש **enter** במקלדת.



## חזרה על DVD שלם או על פרק של DVD

כדי לחזור על DVD שלם או על פרק של DVD :

1. כאשר המחשב במצב DVD של QuickPlay, הקש **fn+esc** כדי להציג את תפריט Player Setup (הגדרות הנגן).
2. בחר בתפריט **Repeat** (חזרה), ולאחר מכן לחץ על מקש חץ ימין. בצע את הפעולה הבאה :
  - ☐ כדי לחזור על ה-DVD כולו, בחר באפשרות **Title** (כותר) ולאחר מכן לחץ על **Ok** (אישור).
  - ☐ כדי לחזור על פרק של DVD, בחר באפשרות **Chapter** (פרק) ולאחר מכן לחץ על **Ok** (אישור).
  - ☐ כדי לבטל פעולה זו, בחר באפשרות **No** (לא) ולאחר מכן לחץ על **Ok** (אישור).

## שינוי השפה של QuickPlay

כדי להגדיר או לשנות את שפת ברירת המחדל של תפריטי ההגדרות של QuickPlay ושל הפריטים המוצגים על המסך :

1. כאשר המחשב במצב QuickPlay, הקש **fn+esc** כדי להציג את תפריט Player Setup (הגדרות הנגן).
2. בחר את תפריט **General Settings** (הגדרות כלליות) ולאחר מכן לחץ על **על אישור**.
3. בחר בתפריט **Menu Language** (שפת תפריט), ולאחר מכן לחץ על מקש חץ ימין. בצע את הפעולה הבאה :
  - ☐ כדי להגדיר שהתצוגות של QuickPlay יוצגו באנגלית, בחר באפשרות **English** (אנגלית), ולאחר מכן לחץ על **Ok** (אישור).
  - ☐ כדי להגדיר את תצוגות QuickPlay לשפה ספציפית, בחר את שפת ברירת המחדל ולאחר מכן לחץ על **Ok** (אישור).



## הפעלה וביטול של כיבוי אוטומטי

כיבוי אוטומטי הוא תכונה של QuickPlay, שבאמצעותה ניתן לכבות את המחשב לאחר 5 דקות של העדר פעילות. לדוגמה, המחשב יכול להישאר מופעל ב-QuickPlay למשך 5 דקות לאחר השמעת הרצועה האחרונה או הפרק האחרון בתקליטור או ב-DVD, ולאחר מכן המערכת תכבה אותו. תכונת הכיבוי האוטומטי מופעלת כברירת מחדל.

---

כאשר המחשב נמצא ב-QuickPlay, המערכת לא מפעילה את מצב המתנה. במקום זאת, תכונת כיבוי אוטומטי זו מכבה את המחשב לאחר פרק זמן של העדר פעילות.

---



כדי להגדיר את העדפות הכיבוי האוטומטי:

1. כאשר המחשב במצב QuickPlay, הקש **fn+esc** כדי להציג את תפריט Player Setup (הגדרות הנגן).
2. בחר את תפריט **General Settings** (הגדרות כלליות) ולאחר מכן לחץ על **אישור**.
3. בחר **Auto Turn Off** (כיבוי אוטומטי) ולאחר מכן לחץ על חץ ימין. בצע את הפעולה הבאה:
  - ☐ כדי להפעיל כיבוי אוטומטי, בחר **On** (דלוק), ולאחר מכן לחץ על **Ok** (אישור).
  - ☐ כדי לבטל כיבוי אוטומטי, בחר **Off** (כבוי) ולאחר מכן לחץ על **Ok** (אישור).

## הגדרת העדפות עבור יציאת השמע

לחצן האלחוט אינו פעיל ב-QuickPlay. לא ניתן להשתמש בהתקן אלחוטי, כולל אוזניות Bluetooth, כאשר המחשב נמצא ב-QuickPlay.



המחשב מוגדר כברירת מחדל לשידור אותות שמע אנלוגיים באמצעות שקעי יציאת השמע (אוזניות). ההתקנים הניתנים לחיבור לשקע יציאת השמע הם אוזניות ורמקולים. למידע נוסף אודות שימוש בשקעי יציאת השמע, עיין בתיעוד המצורף למחשב.

המחשב יכול גם לשדר אותות שמע דיגיטליים מסוג S/PDIF באמצעות מחבר השמע S/PDIF של מוצר הרחבה אופציונלי, כגון בסיס הרחבה xb2000 של HP, או כבל מדיה xc2000 של HP Notebook All-in-One. עיין בתיעוד היצרן למידע נוסף אודות התקנים אלה.

כדי לקבוע שהמחשב ישדר אותות S/PDIF ב-QuickPlay, יש להגדיר את העדפת S/PDIF בתפריט Player Setup (הגדרות הנגן).

הגדרת שמע שהוגדרה בתפריט Player Setup (הגדרות הנגן) נשמרת לאחר סגירת QuickPlay, אך ניתן לשנותה בכל עת.

כדי להגדיר העדפת שמע של QuickPlay:

1. כאשר המחשב במצב DVD של QuickPlay, הקש **fn+esc** כדי להציג את תפריט Player Setup (הגדרות הנגן).
2. בחר בתפריט **Audio Output** (פלט שמע), ולאחר מכן לחץ על מקש חץ ימין. בצע את הפעולה הבאה:

- ☐ כדי להגדיר שהמחשב ישדר אותות שמע מסוג S/PDIF, בחר **S/PDIF** ולאחר מכן לחץ על **Ok**.
- ☐ כדי להגדיר שהמחשב ישדר אותות שמע אנלוגיים, בחר **Analog Speaker** (דובר אנלוגי), ולאחר מכן לחץ על **Ok**.

## הגדרת העדפות עבור מאפייני תמונה

תוכל לכוון את ערכי הצבע, החדות והבהירות של תמונות המוצגות כאשר המחשב נמצא במצב DVD של QuickPlay. תוכל גם להחזיר הגדרות אלה לערכי ברירת המחדל בפעולה אחת.

### הגדרת העדפות הצבע

כדי לכוון את ערכי האדום והירוק בתצוגות וידאו של QuickPlay :

1. כאשר המחשב במצב DVD של QuickPlay, הקש **fn+esc** כדי להציג את תפריט Player Setup (הגדרות הנגן).
2. בחר את תפריט **Picture Properties** (מאפייני תמונה) ולאחר מכן לחץ על **Ok**.
3. בחר **Color** (צבע), ולאחר מכן לחץ על מקש חץ ימין. בצע את הפעולה הבאה:  
☐ כדי להגדיל את ערכי האדום, השתמש במקשי החצים כדי להזיז את המחווה לכיוון הצד הימני של מחווה הצבע, ולאחר מכן לחץ על **Ok**.  
☐ כדי להגדיל את ערכי הירוק, השתמש במקשי החצים כדי להזיז את המחווה לכיוון הצד השמאלי של מחווה הצבע, ולאחר מכן לחץ על **Ok**.
4. כדי לסגור את התצוגה, הקש על **esc**.

## הגדרת העדפות חדות

כדי לכוונן את החדות בתצוגות וידאו של QuickPlay :

1. כאשר המחשב במצב DVD של QuickPlay, הקש **fn+esc** כדי להציג את תפריט Player Setup (הגדרות הנגן).
2. בחר את תפריט **Picture Properties** (מאפייני תמונה) ולאחר מכן לחץ על **Ok**.
3. בחר **Contrast** (חדות), ולאחר מכן לחץ על מקש חץ ימין. בצע את הפעולה הבאה :  
☐ כדי להגדיל את החדות, השתמש במקשי החצים כדי להזיז את המחוון לכיוון הצד הימני של מחוון החדות, ולאחר מכן לחץ על **Ok**.  
☐ כדי להקטין את החדות, השתמש במקשי החצים כדי להזיז את המחוון לכיוון הצד השמאלי של מחוון החדות, ולאחר מכן לחץ על **Ok**.
4. כדי לסגור את התצוגה, הקש על **esc**.

## הגדרת העדפות בהירות

הפחתת הבהירות חוסכת בצריכת חשמל. אם אתה משתמש ב- QuickPlay כאשר המחשב מופעל באמצעות ערכת הסוללות, מומלץ להפחית את הבהירות כדי להגדיל את זמן הפעולה של הסוללה.

למידע נוסף אודות חיסכון בצריכת חשמל, עיין בתיעוד המצורף למחשב.

כדי לכוון את הבהירות בתצוגות וידאו של QuickPlay :

1. כאשר המחשב במצב DVD של QuickPlay, הקש **fn+esc** כדי להציג את תפריט Player Setup (הגדרות הנגן).
  2. בחר את תפריט **Picture Properties** (מאפייני תמונה) ולאחר מכן לחץ על **Ok**.
  3. בחר **Brightness** (בהירות), ולאחר מכן לחץ על מקש חץ ימין. בצע את הפעולה הבאה :
    - ☐ כדי להגדיל את הבהירות, השתמש במקשי החצים כדי להזיז את המחווה לכיוון הצד הימני של מחווה הבהירות, ולאחר מכן לחץ על **Ok**.
    - ☐ כדי להפחית את הבהירות, השתמש במקשי החצים כדי להזיז את המחווה לכיוון הצד השמאלי של מחווה הבהירות, ולאחר מכן לחץ על **Ok**.
  4. כדי לסגור את התצוגה, הקש על **esc**.
- ניתן גם להגדיר את הבהירות, הן ב- QuickPlay והן בחלונות, על-ידי הקשה על המקש החם **fn+f8** להגדלת הבהירות, והקשה על המקש החם **fn+f7**, להפחתת הבהירות. למידע נוסף אודות שימוש במקשים החמים **fn+f7**, **fn+f8** ובמקשים חמים אחרים, עיין בתיעוד המצורף למחשב.

## שחזור הגדרות ברירת המחדל של מאפייני תמונה

כדי לשחזר את ערכי הצבע, החדות והבהירות בתפריט Picture Properties (מאפייני תמונה) להגדרות ברירת המחדל:

1. כאשר המחשב במצב DVD של QuickPlay, הקש **fn+esc** כדי להציג את תפריט Player Setup (הגדרות הנגן).
2. בחר את תפריט **Picture Properties** (מאפייני תמונה) ולאחר מכן לחץ על **Ok**.
3. בחר באפשרות **Reset to Default** (איפוס לברירת מחדל), ולאחר מכן לחץ על מקש חץ ימין.
4. בחר **Yes** (כן), ולאחר מכן לחץ על **Ok**.

## שחזור הגדרות ברירת המחדל של תפריט Player Setup (הגדרות הנגן)

ניתן להחזיר את כל העדפות הנקבעות בתפריט הגדרות הנגן General Settings (הגדרות כלליות) להגדרות ברירת המחדל שלהן. ההגדרות הכלליות בתפריט הגדרות הנגן כוללות את:

- הגדרות השפה שתוארו בסעיף **"שינוי השפה של QuickPlay"**, מוקדם יותר בפרק זה.
- הגדרות הכיבוי האוטומטי, מתוארות בסעיף **"הפעלה וביטול של כיבוי אוטומטי"**, מוקדם יותר בפרק זה.

כדי לשחזר את כל ההגדרות בתפריט General Settings (הגדרות כלליות):

1. כאשר המחשב במצב QuickPlay, הקש **fn+esc** כדי להציג את תפריט Player Setup (הגדרות הנגן).
2. בחר את תפריט **General Settings** (הגדרות כלליות) ולאחר מכן לחץ על **Ok**.
3. בחר באפשרות **Reset to Default** (איפוס לברירת מחדל), ולאחר מכן לחץ על מקש חץ ימין.
4. בחר **Yes** (כן), ולאחר מכן לחץ על **Ok**.

## הצגת התמונה על התקן חיצוני

ברוב התצורות, כאשר המחשב נמצא ב-QuickPlay וצג VGA אופציונלי מחובר ליציאת הצג, הקש על המקש החם **fn+f4** כדי לשנות את מיקום תצוגת התמונה מצג המחשב לצג החיצוני.

כאשר המחשב נמצא במערכת ההפעלה חלונות, למקש החם **fn+f4** מוקצות פונקציות נוספות. למידע נוסף אודות שימוש במקש החם **fn+f4** ובמקשים חמים אחרים, הן ב-QuickPlay והן בחלונות, עיין בתיעוד המצורף למחשב.

---

ב-QuickPlay, סגירת המחשב מכבה את התצוגה.

---



# אינדקס

## א

איכות הפעלה 3-11; 4-2

## ה

הגברת בהירות, מקש חם 6-9

הדלקת המחשב 2-3

המתנה, חידוש פעולה 2-2

העדפות פלט אודיו 6-6

העדפות צבע 6-7

הפחתת בהירות מסך, מקש חם 6-9

הפעלה/השהיה, לחצן 2-5

הצגת מידע מערכת, מקש חם 4-6

הקודם/הרצה אחורה, לחצן 2-5

התקנים חיצוניים 6-11

## ז

זמן שחלף/זמן כולל, תצוגה 3-4

## ח

חזרה

6-4 DVD

מוסיקה 3-7

חלוניות, מיתוג אל QuickPlay או

ממנו 5-2

## כ

כיבוי אוטומטי 6-5

כיבוי המחשב 2-3

## ל

לוח הבקרה 3-3; 3-6

לוח מצב המוסיקה 3-3; 3-4

לחצן Back (הקודם), זיהוי 2-4

לחצן DVD

זיהוי 2-3

שימוש 4-1

לחצן home (דף הבית) 3-6

לחצן הוספת רשימת השמעה 3-6

לחצן השתקת שמע 2-6

לחצן מוסיקה, זיהוי 2-3

לחצני page up ו-page down של

ספריית המקור 3-6

לחצני page up ו-page down של

רשימת השמעה 3-6

לחצני עוצמת קול 2-6

לחצנים להעברת רצועות 3-7

לחצנים

Back (הקודם) 2-4

DVD 2-3

next/fast forward

(הבא/הרצה קדימה) 2-5

Ok (אישור) 2-4

play/pause (הפעלה/השהיה)

2-3

previous/rewind

(הקודם/הרצה אחורה) 2-5

Stop (עצור) 2-5

הפעלה 2-3

השתקה 2-6

מדיה, לחצן 2-3

מוסיקה 2-3

עוצמת קול 2-6

פעילות מדיה 2-5

## מ

מאפייני בהירות 6-9

מאפייני חדות 6-8

מאפייני תמונה 6-7

מדיה נתמכת 1-2; 3-1

מדיה, לחצן 2-3

מדיית וידאו נתמכת 1-2

מדיית מוסיקה נתמכת 1-2

מחווין עוצמת הקול, תצוגה 3-5

מיתוג אל חלוניות או ממנו 5-2



- מיתוג תצוגה, מקש חס 6-11  
מצב DVD  
מעבר אל מצב מוסיקה או  
ממנו 5-1  
פתיחה 4-1  
מצב מוסיקה, מעבר אל מצב  
DVD או ממנו 5-1  
מצבי מיתוג 5-1  
מקש fn 2-5  
מקשי חצים 2-7; 2-4  
מקשים חמים  
next/fast forward  
(הבא/הרצה קדימה) 2-5  
play/pause (הפעלה/השהיה)  
2-5; 3-11; 4-2  
previous/rewind  
(הקודם/הרצה אחורה) 2-5  
Stop (עצור) 2-5  
הגברת בהירות 6-9  
הפחתת בהירות מסך 6-9  
הצגת מידע מערכת 6-2; 4-3  
מיתוג תצוגה 6-11  
ניווט בתפריטי הגדרות הנגן  
6-3  
פעילות מדיה 2-5  
מקשים  
fn 2-5  
חץ 2-7; 2-4  
פעילות מדיה, מקשים חמים  
2-5  
מתג הפעלה 2-3
- נ**  
נורות, לוח מצב המוסיקה 3-5  
ניווט בתפריטי הגדרות הנגן, מקשם  
חס 6-3  
ניווט
- ס**  
2-7 QuickPlay  
ספריית מקור 3-9  
רשימת השמעה 3-10
- ס**  
סמלים, שירים ותיקיות משנה 3-9
- ספריית מקור  
זיהוי 3-8  
ניווט 3-9
- ע**  
עוצמת קול, DVD 4-3
- פ**  
פעילות מדיה, לחצנים 2-5  
פעילות מדיה, מקשים חמים 2-5
- ק**  
קובצי MP3  
אחסון בכונן הקשיח 3-1; 1-2  
אחסון בתיקייה 'קובצי  
מוסיקה משותפים' 3-13  
הוספה לרשימת השמעה 3-14  
השמעה 3-13  
מדיה נתמכת 3-1; 1-2  
קובצי מוסיקה משותפים, תיקייה  
גישה 1-2; 3-1  
ניהול 3-10  
ניווט 3-10  
קונסולת המוסיקה 3-3
- ר**  
רשימת השמעה  
הוספת פריט 3-15  
הוספת קובצי MP3 3-14  
הסרת פריט 3-16  
זיהוי 3-8  
ניהול 3-15  
ניווט 3-10  
רצועות תקליטור שמע  
מוצגות 3-12  
שינוי סדר הפריטים הנבחרים  
3-17  
שמירה 3-17  
רשימת השמעה, כותרת 3-5
- ש**  
שיר, סמלים 3-9  
שעה, תצוגה 3-5  
שפה, שינוי 6-4

**ת**

תיקיית משנה, סמלים 3-9  
תפריטי הגדרות הנגן

ניווט 3-6

סקירה כללית 3-6  
שחזור הגדרות ברירת מחדל 6-10

תצוגת Source (מקור)

זיהוי 3-4

כונן תקליטורים 3-11

קובצי MP3 3-13

תקליטורי שמע 3-11  
קובצי מוסיקה משותפים 3-13

תצוגת הסוללה 3-5

תצוגת כותרת 3-4

תצוגת ספריית מקור ורשימת השמעה 3-3

תקליטור וידאו (VCD) 1-2

תקליטור סופר וידאו (SVCD) 1-2  
תקליטורי DVD

הפעלה 4-2; 4-1

הצגת עוצמת קול 4-3

תפריט 4-3

תצוגת כותר ופרק 3-4

תקליטורי שמע

השמעה 3-11

קובצי MP3 3-14

רצועות מוצגות 3-12

תבנית מעורבת, 1-2; 3-1  
3-15

תקליטורים בתבנית מעורבת, 1-2; 3-1  
3-15

תרדמה

הפעלה 2-3

חזרה למצב עבודה מ- 3-2

**A**

1-2 AAC

**B**

back (הקודם), לחצן 3-6

**C**

CDDA 1-2; 3-1  
clear (מחק), לחצן 3-7

**D**

DVD-וידאו 1-2

**I**

iTunes 1-2

**N**

next (הבא), נורה 3-5  
next/fast forward (הבא/הרצה קדימה), לחצן 2-5  
next/fast forward (הבא/הרצה קדימה), מקש חם 2-5

**O**

Ok (אישור), לחצן 2-4

**P**

pause (השהיה), נורה 3-5  
play (הפעלה), נורה 3-5  
play/pause (הפעלה/השהיה), מקש חם 2-5; 3-11; 4-2  
Playlist scroll (גלילת רשימת השמעה), נורה 3-8  
previous (הקודם), נורה 3-5  
previous/rewind (הקודם/הרצה אחורה), מקש חם 2-5

**R**

repeat (חזרה), נורה 3-5

**S**

shuffle (ערבוב), לחצן 3-7  
shuffle (ערבוב), נורה 3-5  
Source directory scroll (גלילת ספריית המקור), נורה 3-8  
stop (עצור), מקש חם 2-5  
stop (עצור), נורה 3-5